

Ovladač - dimLED OVS RGB 1KR a 4KR

Specifikace:


- přenosová frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- vnitřní baterie 3VDC CR2032, výdrž 12měsíců
- pracovní proud <20mA, pohotovostní proud <10 µA
- váha 34g

Popis ovladače - funkce:

RGB 1KR




RGB 4KR

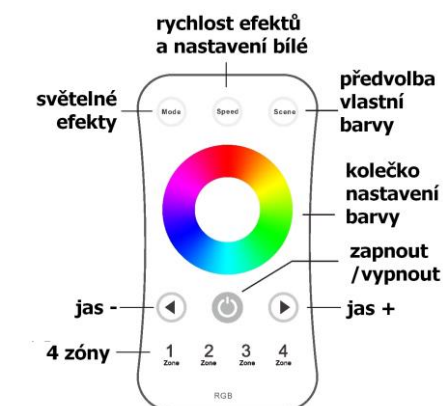

Nastavení jasu –platí pro oba typy ovladačů krátkým stiskem regulujete jas v 10ti krocích, přidržením regulujete plynule.

Rozměry:

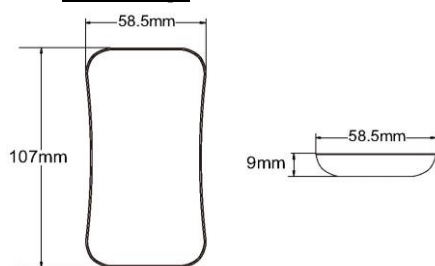

Ovládání jednotlivých barev – krátkým stiskem zapnete/vypnete, přidržením regulujete intenzitu

Světelné efekty – krátkým stiskem nastavíte mód efektu, přidržením 2s se budou postupně střídat všechny efekty.

Rychlost efektů - krátkým stiskem regulujete rychlost v 10ti krocích, přidržením regulujete plynule.

Nastavení bílé tlačítkem rychlosti – při statické barvě krátkým stiskem nastavíte bílou barvu, intenzitu nastavíte + nebo – tlačítkem v 11ti krocích, přidržením regulujete plynule

Světelné efekty – krátkým stiskem Nastavíte postupně mód efektu, přidržením 2s se budou postupně střídat všechny efekty.

Nastavení bílé tlačítkem rychlosti – při statické barvě krátkým stiskem nastavíte bílou barvu tlačítkem v 11ti krocích, přidržením regulujete plynule.

Nastavení zóny OV 4KR -krátkým stiskem aktivujete zónu, přidržením zóny cca 2s vypnete zónu.

Nastavení předvolby – nastavte statickou barvu a intenzitu a podržte předvolbu cca 2s


Světelné efekty v přijímači:

- 1.přepínání RGB, 2.prolínání RGB, 3.přepínání 6 barev, 4.prolínání 6 barev, 5.prolínání žlutá-azurová-fialová, 6.zhasnutí a rozsvícení RGB, 7.zhasnutí a rozsvícení červené, 8.zhasnutí a rozsvícení zelené, 9.zhasnutí a rozsvícení modré, 10.zhasnutí a rozsvícení bílé

Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmáčknete krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmáčknete na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

kontrolka napájení

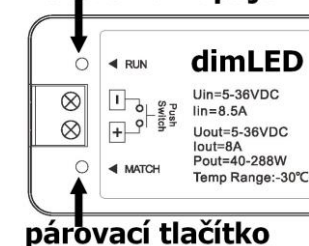

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčknete na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčknete na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Spárování ovladače s nástěnným ovladačem:

1. Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x zmáčknete na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít nástěnný ovladač.
2. Pro změnu nebo vymazání dálkového ovladače z nástěnného ovladače: Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástěnný ovladač bude smazán.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

