

**ELEMENTY SKŁADOWE**

Rączka MiniComfort II

szcztka odbojowa bez kleju 4,8 x 6 # 18 mm

Długość 2,7 m.

Zestaw do drzwi rozwieranych ZR18

zawias pionowy	gniazdo zawiasu	zatrzask magnetyczny	podkładka dystansowa	wkr. 3x12 (zawias pionowy)	-12 szt.	
				wkr. 3,5x16 (gniazdo zawiasu)	- 8 szt.	
X2	X2	X2	X2	wkr. 3x16 (podkładka dystansowa)	- 4 szt.	


Kątownik Mini

11 mm x 17 mm

Długość 1,7 m, 2,35 m, 3 m.



Światło otworu

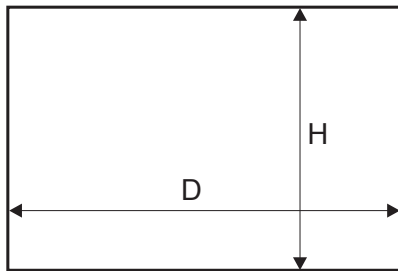


**UWAGA !** Wyliczenia dla rączki z wsuwaną szczotką

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi



wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 13 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 3 \text{ mm}$
<b>fasada z jednym skrzydłem</b>	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 9 \text{ mm}$
<b>fasada z dwoma skrzydłami</b>	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 12 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty #18	- dp	$dp = d - 7 \text{ mm}$
długość kątownika mini	- dk	wyznaczamy po złożeniu skrzydła

- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- W przypadku zbyt luźno nachodzącej rączki, pogrubić płytę naklejając pasek okleiny (standotronu).

Sposób montażu rączki z płytą # 18 mm

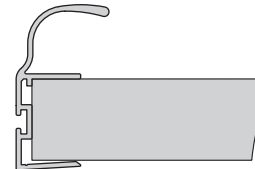

Sposób montażu kątownika 11 mm x 17 mm

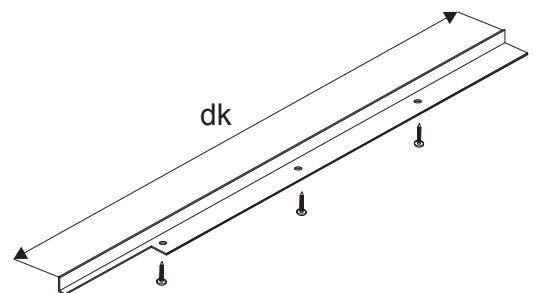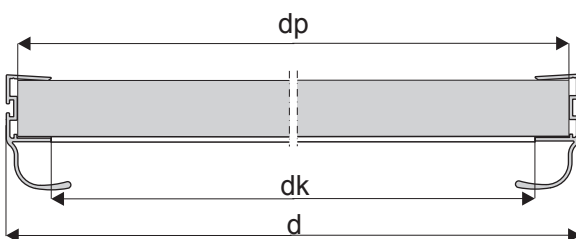

**UWAGA !**

Rączka powinna być o 3 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

**OSTRZEŻENIE**

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).