



Sada kování pro synchronní otevírání dveří

Návod

1. namontujte kotvící prvky pro lanko - viz nákres

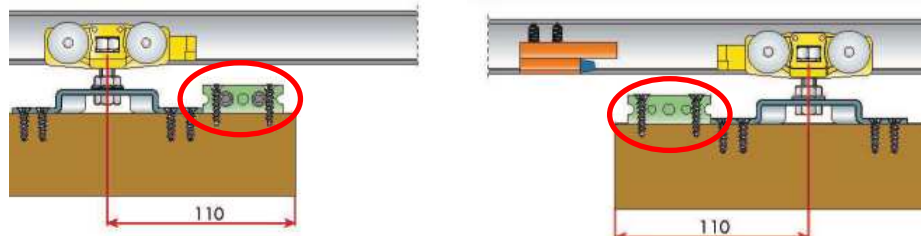


2. upevněte koncové kladky na horní část posuvných dveří - na horní vodící profil (až po vložení vozíků křídel)

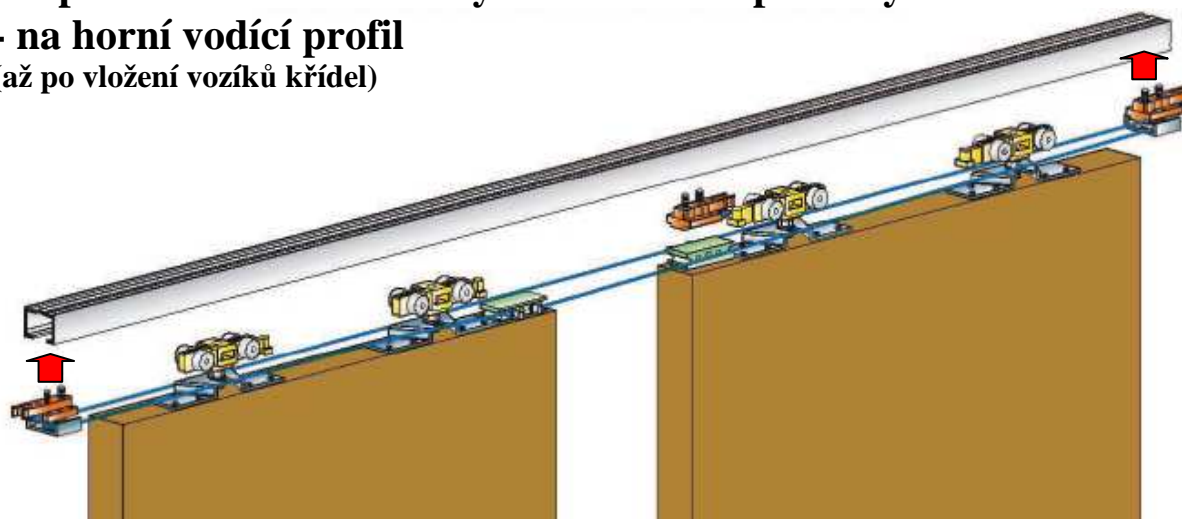

3. napněte lanko a upevněte k jednomu z kotvících prvků lanko provlékněte kladkami, upevněte k jednomu z kotvících prvků následně upevněte oba konce na druhý kotvící prvek

upevnit oba konce

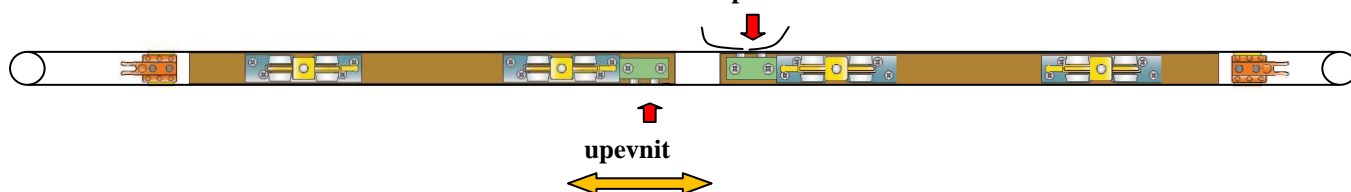

před dotažením možno posunem upravit pozici křídel

4. doladění zavírání

provádí se povolením kotvícího prvku a posouvání křídla vůči lanku.

Lanko musí být řádně napjaté, lze napnout i mírným posunutím koncové kladky.